三星家用冷藏冷冻箱
型号：
RS542NCAESL/SC
RS542NCAEWW/SC

三星对开门冰箱

使用说明书

无穷想象，无限可能

感谢您购买三星产品。
为了您能够获得更完善的客服
请在以下网址注册您购买的产品
Http://www.samsung.com/cn

条形码

DA68-01738Z-13

SAMSUNG

冰箱功能

冰箱主要功能

您的三星对开门冰箱具备节省空间、改良储室和节约能源的功能。

- 隐形铰链和冰箱门开关
  具有光滑涂层的隐形铰链和冰箱门使正面外观简洁时尚。

- 变频压缩机
  采用进口高效变频压缩机，降低冰箱的耗电量，运行时噪音更低，不同状态不同频率运行，具有更强的冷冻能力和更快的冷却速度。

- 清晰地LED显示
  豪华的窗口体现出简洁清晰的设计。

- 多重冷流系统
  制冷空气通过各通风孔循环。这样，在冰箱内部制冷强度分布均匀，并且食品可以长时间保持新鲜。

此类冰箱的颜色说明，不同字母所代表的颜色如下
-SL:不锈钢银（Stainless Look Silver）
-WW:雪白（Snow White）

SAMSUNG

为了便于将来参考，请写下型号和序列号。 型号 # _____
您可以在冰箱侧部或背部找到冰箱的型号和序列号。 序号 # _____

安全注意事项

安全注意事项

警告 • 在操作冰箱以前，请仔细阅读本手册并将其妥善保管以备后用。

警告 • 由于以下操作说明覆盖了不同型号的产品，因此您购买的产品可能与手册中描述的性能有略微差别。

注意警告符号

警告	说明存在严重伤害或死亡的危险
小心	说明存在人身伤害或材料损坏的风险

其他符号

	表示您务必不要进行的操作
	表示不准拆卸
	表示不准触摸
	表示应遵守的事项
	表示必须拔掉电源插头
	表示为防止触电需要接地
	建议由维修人员处理

这些警告标识是为了防止您和他人受到伤害，请明确遵守。
在阅读完这一章节后，请将其妥善保管以备后用。

- 在使用本机前，请按照手册中说明将其正确安装并放置在合适的位置。
- 请根据本手册中的说明，按照本机的设计用途使用。
- 强烈建议由有资格的人员进行维修工作。
- 本机所使用的为R600a制冷剂。请检查本机后部的压缩机标签或箱体背部的电路图以确定冰箱所使用的制冷剂。

安全注意事项

- R600a制冷剂是一种可工作于多种环境下的天然气体。
  但它是可燃的，所以在运输和安装本机时，请注意不要破坏冷却回路的任何器件。
- 从管路中喷出的制冷剂能够燃烧或导致眼部伤害。如果发现泄漏，请杜绝明火或潜在的火源，并且对本机所在的房间进行几分钟的通风。

警告
- 为了避免冰箱制冷回路中泄露的制冷剂与空气混合产生可燃气体，应根据制冷剂的用量确定放置本机的房间大小。
- 每使用8克R600a制冷剂需要1立方米的空间。
- 拆机时如发现任何损伤，请勿开机。如有疑问，请咨询您的经销商。
- 丢弃产品包装原材料时请注意环保。
- 不可随意更换冰箱内各部件。

严重警告标识

警告
- 请不要在潮湿、尘多处或可能与水接触的地方安装冰箱。
  – 电子器件的绝缘性受损可能导致触电或火灾。
- 不要将冰箱放在阳光直射处或靠近烤炉、房间加热器或其它发热设备附近。不要把蜡烛火、烟火放在电冰箱上面。
  – 有感电、火灾的危险。
  将冰箱安装在平坦的地面上并保证足够的空间。
  – 如果您的冰箱不能保持水平，内部冷却系统可能不能正常工作。
- 不要使用220V以外的电源或在同一接线板上接入多个电器。
  冰箱应当使用独立的电源插座，并且电压应与铭牌匹配。
  保证冰箱单独有效接地。
  - 这将保证最佳性能并防止室内电路超负荷，电路超负荷可能导致电线过热而引起火灾。
- 请勿通过拉扯电源线的方式拔下电源插头。请紧抓插头并将其从电源插头上直接拔下。
  – 电源线损坏可能导致短路、火灾或触电。

安全注意事项

- 不要使用220V以外的电源或在同一接线板上接入多个电器。
  冰箱应当使用独立的电源插座，并且电压应与铭牌匹配。
  保证冰箱单独有效接地。
  – 这将保证最佳性能并防止室内电路超负荷，电路超负荷可能导致电线过热而引起火灾。
- 请勿通过拉扯电源线的方式拔下电源插头。请紧抓插头并将其从电源插头上直接拔下。
  – 电源线损坏可能导致短路、火灾或触电。
- 确保电源线插头没有被冰箱背部挤压或损坏。
- 不要对折电源线或在电源线上放置重物。
  – 这样存在火灾隐患。
- 不要使用松的插座或存在裂纹或表面磨损的电源线。
- 如果电源线损坏，请立即联系制造商或其维修代理进行维修或者更换。
- 移动冰箱时请注意不要碾压或损坏电源线。不要用湿手触碰电源插头。
- 清除电源插头的异物和灰尘。
  – 否则存在火灾隐患。
- 冰箱断电后，至少等待十分钟再重新插上电源。
- 如果墙上插座松动，请不要插入电源插头。
  – 否则会有火灾或触电危险。
- 本机必须放置在合适的地方以便安装后容易接上或拔出电源插头。
- 请务必使用单独的、可靠的接地电源，勿与其他电器共用插座，为确保使用安全，插座及其连接电线必须能承受10A以上的电流。

- 冰箱必须接地。
  – 以防冰箱漏电造成耗电或漏电。
- 切勿将煤气管、电话线或其他潜藏避雷针用作接地。
  – 接地不当可能会导致触电。
- 不要自行拆卸或维修冰箱。
  – 这样可能导致火灾、机器故障或人身伤害。

警告 保持冰箱内通风及通风风道的清洁，防止被堵住;

安全注意事项

- 如果闻到异味或烟味，请立即拔掉电源并联系三星维修人员。
- 保持机器外壳上的通风孔通畅，或者确保安装结构四周没有障碍物。
- 不要使用医学设备或其它非制造商推荐的方法加速除霜过程。
- 不要随便分解、修理、改造冰箱结构，以免损坏制冷系统。
- 不要在冰箱内部放置或使用非制造商推荐的电子设备。
- 不要为了电冰箱干燥而将干燥器放入电冰箱内。
- 不要私自更换LED灯，如需要换请联系专业维修人员。
- 在无人监管的情况下，避免儿童及其他弱智群体使用本机。
- 确保儿童不要随意对本机进行玩耍以免被关进冰箱。
- 不要将儿童挂在门上，否则，可能发生严重伤害。
- 不要用湿手接触冷冻室的内壁及其内部存放的物品。
  –这样将有可能导致冻伤。
- 如果冰箱长期不用，请拔掉电源插头。
  –绝缘体磨损可能导致火灾。
- 不要在本机顶部堆积物体。
  –开门或关门时，顶部物体可能坠落并导致人身伤害或物品损坏。

当心标识

小心

- 冰箱使用前，务必调整校平脚，使校平脚支撑到地面，并调节冰箱至水平，以防止冰箱倾斜。
- 本产品仅用于家用环境中的食物储存。
- 应当遵循食品制造商推荐的食品存储时间。
- 请参阅相关说明。
- 瓶物状应紧靠储存以防滚动。
- 不要在冷冻室存放碳酸饮料或汽水。
- 不要把冰箱装得太满。
  –否则，开门时物品可能滚出并导致人身伤害或物质损失。
- 不要在冷冻室内放置瓶子或者玻璃容器。
  –否则，容器内物品冷冻可能导致玻璃破裂和人身伤害。

安全注意事项

- 不要在冰箱周围使用或保管易燃气体。
  -否则将有爆炸或火灾隐患。
- 不要在冰箱内部或外部直接洒水清扫或用苯、酒精等擦拭。
  -否则有触电危险。
- 不要在冰箱内部存放具有挥发性或可燃性的物品。
  -苯、稀释剂、酒精、醚、液化石油气等物品可能引起爆炸。
- 如果进行长期旅行，建议将冰箱清空并关掉电源。
- 不要对完全解冻的食物进行再次冷冻。
- 不要在冰箱内存放药品、科技材料或其他对温度变化敏感的物品。
  -请不要在冰箱内存放对存储温度要求严格的物品。
- 请不要在冰箱上放置装满水的容器。
  -如果液体溅出，存在火灾或触电的危险。
  冰箱前面两脚可以拧动，让前底脚接触地面，可以防止开门时冰箱移动。

部分冰箱型号的外表带有保护膜，保护膜是用来防止冰箱在运输过程中划伤，为了避免产生静电，请慢慢的撕掉保护膜，如果保护膜长时间不去除，可能引起钢板色泽差异。

请勿强烈撞击或过度用力推压玻璃表面。
_否则玻璃破碎可能会导致人身伤害和/或财产损失。

安全注意事项

清洗注意事项

- 不要将手伸进冰箱的底部。
  –任何锋利的边缘都将可能导致人身伤害。
- 不要用湿布清洗插头，以及清除插头处的异物和灰尘。
  –否则存在火灾隐患。

报废的警告

- 报废冰箱时，请卸掉冰箱门/密封条、以防小孩或动物被关在里面。
- 将搁架保留原位，这样儿童不能轻易爬进冰箱内部。
- 请检查本机背部的压缩机标签和后背板上的铭牌，以确定冰箱所使用的制冷剂。当产品含有可燃性气体（R600a 制冷剂）时，请联系当地有 关机构了解如何安全地报废产品。
- 环戊烷被用作绝缘气体。绝缘材料中的气体需要特殊的处理程序。请联系当地有关机构 了解如何安全环保地处理该产品。确保冰箱背部的管路在销毁之前没有受损。这些管路应当在空旷场所销毁。

小心

如果供电出现问题，请咨询当地电力局确定停电的时间。
如果停电故障持续一到两个小时，将不会影响冰箱内部温度。
但是，在停电的 情况下应尽量减少冰箱门开启的次数。
如果停电故障持续 24 小时以上，冷冻食物将全部解冻，最好在冷冻室温度升 高至0℃以前，将冰仓内的冰块全部取出处理掉，否则会造成流水或损坏机构。

安全注意事项

正确使用补充提示

- 此产品安装后请放置2小时再通电。

- 为达到最佳性能。
  - –请不要将食物存放在此产品后部通风口面前，否则会阻碍冷冻室中的空气循环。
  - –在将食物存放到冰箱冷冻室之前，请将食物包装好，或者将其放在一个容器中。
  - –不要把新鲜食物放在已被冷冻的食物旁边。
- 请注意冷冻食物的最长储藏时间以及过期时间。
- 如果外出时间不超过3周，不用切断电源。但是，如果您要离开三个星期或更长的时间，请取出所有食物。断开冰箱电源，进行清洁并晾干。
- 大部分供电故障都可以在一到两小时内得到解决，因此对冰箱内的温度不会产生影响。但在断电期间应尽量减少冰箱门开启的次数。但是如果供电故障的持续时间超过24小时，请取出所有冷冻食物。
- 不要存放在低温下容易变质的食物，如香蕉，瓜类等。
- 为达到最佳的冰冻效果，请将制冰盒放在制造商设计的位置。
- 您的冰箱属于无霜冰箱，这意味着您无需手动进行除霜，冰箱会自动除霜。
- 除霜过程中的温度升高程度符合相关国家标准。但是，如果想要避免在冰箱除霜过程中冷冻食物的温度出现不必要的升高，建议将冷冻食物包起来。
- 冷冻食物的温度升高会缩短其存储期限。

目录

装配您的对开门冰箱 11

11 冰箱安装
12 拆除冰箱门
14 将冰箱校平
14 对冰箱门进行微调
15 设置冰箱

操作您的对开门冰箱 16

16 使用数码显示
18 使用制冰盒
19 储藏食品
21 拆除冷冻室附件
22 拆除冷藏室附件
23 清洗冰箱
23 使用冰箱门

故障排除 24

产品执行标准 26

附件 27

装配您的对开门冰箱

安装冰箱的准备工作

感谢您购买三星对开门冰箱，希望新冰箱的高科技特性和高功效能够令您满意。

为冰箱选择最佳的安装位置

- 选择能够避免阳光直射的位置
- 选择平坦（或近似平坦）的地面。
  – 如果您的冰箱不水平,内部冷却系统可能不能正常工作。
- 选择能使冰箱门完全打开的空间位置。
  – 放置冰箱所需空间大小。请参考下面的图片和尺寸大小。

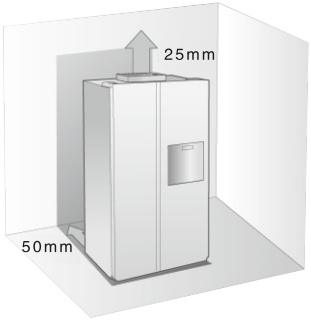

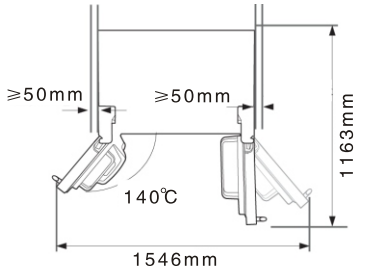

最主要的是要先测量门框（宽度与高度）、门槛、天花板、楼道等地方的尺寸，以确保可以 轻松地将您的冰箱搬到指定的位置。

*下面的图表列出了三星对开门冰箱各种型号的精确高度和深度。

型号			RS542NCAESL/SC RS542NCAEWW/SC
容量（升）			540
尺寸(mm)	宽　度	不带底盘	908
		带底盘	912
	深　度	仅储藏柜	600
		不带把手	670
		带把手	734
	高　度	不带门	1743
		带门	1789

安装时请在上方、后方及左右方留有一定空间。这样可以减小功耗，节约能源。 请将冰箱安装温度适宜的地方。

装配您的对开门冰箱

拆除冰箱门

如果冰箱不能顺利通过门口，您可以先拆除冰箱门。

拆除支脚的前盖

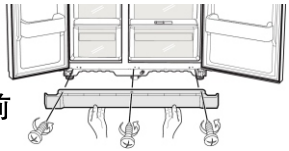

- 首先，打开冷冻室和冷藏室的门，
- 然后，逆时针旋转支脚前盖处的三个螺钉将前盖卸下。

拆除及安装冷冻室门

请注意以下内容：

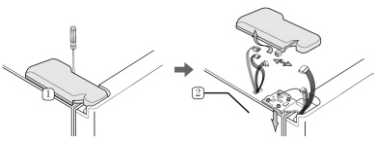

- 确保将门垂直地抬起以防铰链弯曲或断
- 小心不要挤压门上的电线。
- 将门放在安全的地方以防划伤或磨损。

1.用螺丝刀拆掉上部的铰链盖[1]，然后轻轻地拆掉电线[2]

2.逆时针旋转铰链螺钉[3]和地线螺钉[4]
将其拆除并卸下上部的铰链[5]，
小心冷冻室门在拆除过程中不要滑落

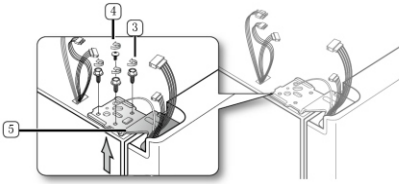

3. 小心地将门[7]垂直从下部的铰链[6]上拆卸下来。

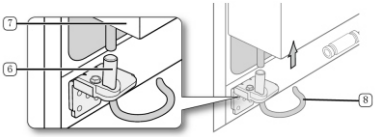

4. 用六角扳手拆除下部的铰链

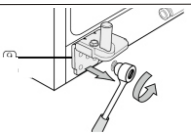

5. 当冰箱放在指定位置后，按照以上相反顺序安装冷冻室门。

装配您的对开门冰箱

拆除冰箱门

如果冰箱不能顺利通过门口，您可以先拆除冰箱门。

拆除及安装冷藏室门

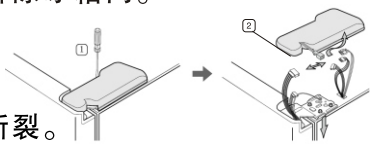

请注意以下内容：

- 确保将门垂直地抬起以防铰链弯曲或断裂。
- 小心不要挤压门上的电线。
- 将门放在安全的地方以防划伤或磨损。

1.用螺丝刀拆掉上部的铰链盖1，然后轻轻地拆掉电线2

2.逆时针旋转铰链螺钉3和地线螺钉4
将其拆除并卸下上部的铰链5，
小心冷冻室门在拆除过程中不要滑落

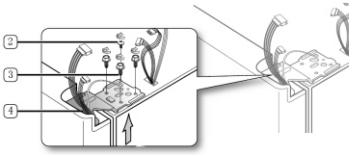

3. 小心地将门7垂直从下部的铰链6上拆卸下来。

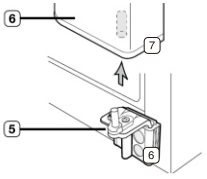

4. 轻轻的把下部的铰链8垂直抬起将其从支架处9卸下

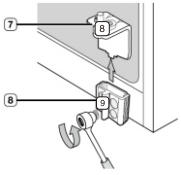

5. 当冰箱放在指定位置后，按照以上相反顺序安装冷冻室门。

安装支脚的前盖

顺时针旋转支脚前盖处的三个螺钉将前盖固定。

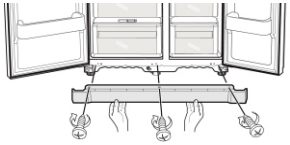

装配您的对开门冰箱

将冰箱校平

冰箱使用前，务必按照下列步骤调整校平脚，是校平脚支撑到底面，并调节冰箱至水平。

冰箱的前部脚垫可进行调节，请参照以下图面进行冰箱的水平调整，使冰箱平稳。

备注：冰箱出厂时，底脚为悬空状态。请将冰箱放置于使用位置后，调节底脚高度使其接触地面，并使冰箱处于水平状态。

对冰箱门进行微调

为使冰箱门能够绝对水平，必须先调整冰箱水平。

当冷冻室门低于冷藏室门时　　当冷藏室门低于冷冻室门时

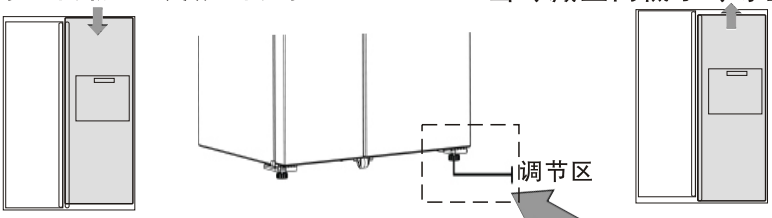

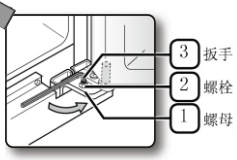

- 从下部铰链处旋开螺母①，直到它到达螺栓②的顶端。请使用专门提供的通用③扳手逆时针松开螺栓②。
- 顺时针旋转时，门将上升
- 只有冷藏门可以进行调节，冷冻门是固定的不可进行调节

装配您的对开门冰箱

设置冰箱

冰箱安装到位后，则可以设置并享用冰箱的全部功能。
通过以下步骤，您的冰箱就可以安全运行。如果不能运行，请检查电源或者尝试用户指南后面的故障排除。如果仍有问题，请联系三星电子维修中心。

1.冰箱安放的位置在墙壁与冰箱之间要留有适当的空间，参阅本手册中的安装说明。
2.一旦冰箱接通电源，请确认当打开冰箱门时，内部照明灯打开。
3.将温度控制设置为最低温度并等待一个小时，冷冻室应当变冷，电机工作平稳。
4.冰箱开机后，需要一些时间才能到达适当的温度，一旦冰箱的温度足够低，您就可以在冰箱内存放实物和饮料了。

操作您的对开门冰箱

使用控制面板

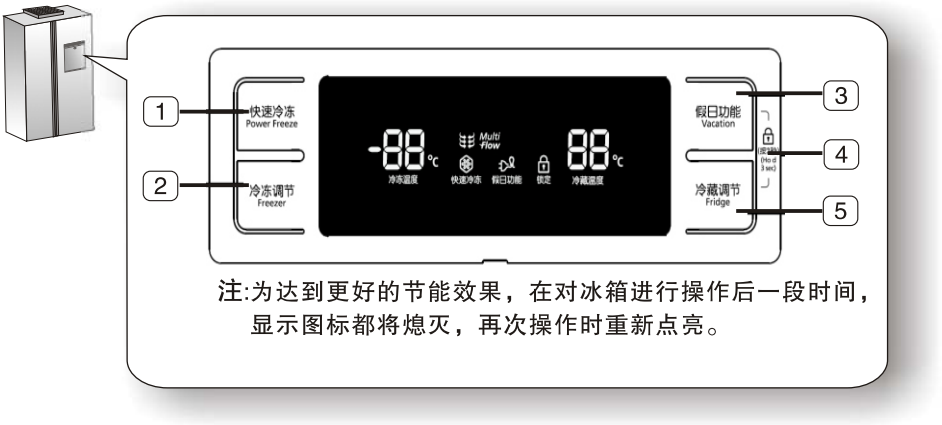

注:为达到更好的节能效果，在对冰箱进行操作后一段时间，显示图标都将熄灭，再次操作时重新点亮。

1 (快速冷冻)键 POWER FREEZE	缩短物品在冷冻室内冷冻所需的时间。如果您需要快速将容易变质的物品冷冻起来、或是冷冻室的温度上升很高,(例如,如果冰箱门忘记关上,并重新关上时),或突然放入很多食品时,可以采用此功能键。
2 (冷冻调节)键 FREEZER	按下(冷冻调节)键，将冷冻室的温度设定到您需要的温度。您可以将温度设定在–14℃到 –25℃之间。
3 假日功能 VACATION	如果您要外出度假、出差或是有段时间不用冰箱,只需按住(假日功能)键3秒钟,即可进入假日功能状态.当您选择假日功能时,(假日功能)的LED灯会变亮，关闭假日功能时,(假日功能) 的LED灯熄灭,建议在选用假日功能时,将冷藏室中的食品取出，并且要关好冷藏室门,否则会影响冰箱的正常使用。
4 童锁功能 CHILD LOCK	同时按住(冷藏调节)键及(假日功能)键3秒钟,所有的按键都将被锁定;要取消这个功能,只需再次按住(冷藏调节)键及(假日功能)键3秒钟,即可解锁。
5 (冷藏调节)键 FRIDGE	按下(冷藏调节)键,将冷藏室的温度设置为您需要的温度。您可以将温度设定在 1℃到 7℃之间。

操作您的对开门冰箱

使用数码显示

冷冻室处的“88”部分显示冷冻室内当前的温度。
冷藏室处的“88”部分显示冷藏室内当前的温度。

（快速冷冻）

当您使用(快速冷冻)功能时,这个图标会变亮。(快速冷冻)非常适合在您需要大量冰块的时候使用。 按下(快速冷冻)键，制冰过程会加速(可选)。当已经产生足够冰块时,只需再次按下该键就可取消 (快速冷冻)功能。

注：使用这个功能会增加冰箱的耗电量。
如果需要冷冻大量食物,请至少在24小时前按下（快速冷冻）键。

（童锁功能）

同时按住(冷藏调节)键及(假日功能)键3秒钟,所有的按键都将被锁定;要取消这个功能,只需再次按住(冷藏调节)键及(假日功能)键3秒钟,即可解锁。

控制温度

控制冷冻室温度

冷冻室的温度可以设置在 –14℃和 –25℃之间以满足您的特别需求。
反复按（冷冻调节）键，直到显示出的温度是您所需要的温度。
记住像冰淇淋这样的食品在–16℃时可能融化。温度显示将在 –14℃和–25℃之间连续变化。当温度显示到–14℃时，将重新从–25℃开始变化。温度设置5秒钟后，将显示出当前冷冻室内的实际温度。
但是，这个数字会随着冷冻室内根据设置温度的调整而变化。

操作您的对开门冰箱

控制冷藏室温度

冷藏室的温度可以设置在7℃和1℃之间以满足您的特别需求。反复按（冷藏调节）键，直到显示出的温度是您所需要的温度。

冷藏室的温度控制过程与冷冻室的温度控制过程相同。按下（冷藏）键设置您所需的温度。几秒钟后，冷藏室将根据新的设置温度调节内部温度。调节时温度将反映在数码显示屏上。

注：如果冰箱门开启很频繁或是大量温热的食品被放入冰箱，将导致冷冻室或冷藏室的温度升高，数码显示闪烁。一旦冷冻室和冷藏室的温度恢复到正常的设置温度，数码显示将停止闪烁。

如果继续闪烁，您需要“重新设置”冰箱，或尝试将冰箱断电，等待10分钟后再重新接通电源。如果采用此方式仍不能解决问题，请与三星维修人员联系。

使用制冰盒制冰

1.在冷冻室的温度达到零下以后，可以采用制冰盒进行制冰。
2.先将制冰盒取出，注入饮用水（水温为常温），并观看注水情况， 水不可加入过多，造成溢出。
3.然后将制冰盒放回,放回位置应与取出时位置相同。
4.经过一段时间后，制冰盒里的水会结成冰。当需要取冰时，取出冰盒。
5.按图示在冰盒的两端反方向扭转后，将冰脱落在容器中，以供食用。

注：•在冷冻室的温度达到0℃以下时，可以采用制冰盒进行制冰。

- 为了使制冰效果达到最佳，建议您制冰前按下“快速冷冻”键，当冰箱运行稳定后，将加入适量水的制冰盒放入。
- 制冰时建议将制冰盒放置于冷冻室第一层搁架边缘，这样可以加快制冰速度。
- 制冰盒具体式样，请以实物为准，图面仅做参考。
- 当您制冰时，请单独把装有水的冰格放于第一层搁架上， 这样会节省您的制冰时间。

操作您的对开门冰箱

储藏食品

在冷冻室中储藏食品

- 三星对开门冰箱为您提供最大的存储空间和最佳功能。个性化的间隔设计能使您的食物储藏更久、更新鲜。注意,为了防止冰块出现异味,储藏的食物应该尽量真空包装。为了获得更大的空间，您可以拆除冷冻室的抽屉，这不会影响温度和机械特性。标明的冷冻室食品存储空间大小是在保留冷冻室最下面的抽屉的条件下计算的。

注：本手册中所有图解均为示意图，某些特征和装置或许与您的冰箱不完全一致，具体结构及配置请以实际产品为准。

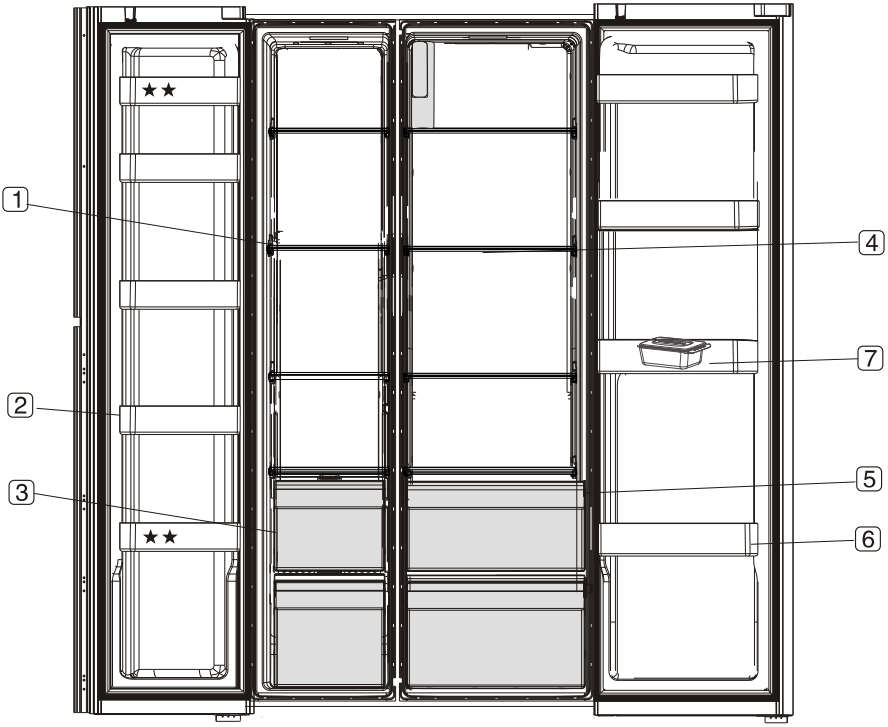

注：为确保冷冻室冷气充足，存放的食物高度最好不要超过冰箱的冷气出风口如果堵住冷气的出风口，会影响冷气扩散及食物的冷却速度。

操作您的对开门冰箱

在冷冻室中储藏食品

1 玻璃搁板	可用于存放各种冷冻食物。
2 门架	可用于存放小包的冷冻食物。
3 抽屉	最好用于存放肉类或包装好的食物。 储藏食物应当用锡纸或者适当的材料、容器仔细包装。

在冷藏室中储藏食品

4 玻璃搁板	采用防裂设计。可用于存放各种食物和饮料。 玻璃表面的圆形痕迹属于正常现象，可用湿布将其擦除。
5 果蔬抽屉	特别设计可以控制抽屉内的湿度， 用于保持存放蔬果的新鲜。
6 门架	用于存放大块食品，如大容量牛奶器皿 或其它大号瓶子，容器等
7 制冰盒	不要将您的手指、手或其它物体放进冰槽或制冰筒。 这样会导致人身伤害或材料损坏。

注：瓶子应紧密排列在一起，以防在冰箱门开启时瓶子倾倒或掉出。

警告

- 如果需要长期外出，请清空冰箱并切断电源。擦拭内部的湿水并且将冰箱门打开。这样可以防止滋生异味和细菌。
- 如果冰箱长期不用，请拔掉电源插头。
  –绝缘材料磨损可能引起火灾。

操作您的对开门冰箱

拆除冷冻室附件

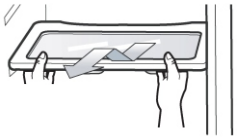

您可以非常方便的清洗和重新整理冷冻室内部。

1.尽可能地将玻璃搁板向外拉，然后轻轻的将其抬起把玻璃搁板拆除。



警告 在放置玻璃搁板时应注意：
玻璃搁板有两种样式（见图），其中有卡勾的玻璃搁板放在没有卡位的地方，而没有卡勾的玻璃搁板要求放在有卡位的地方，否则玻璃搁板不稳，造成后部容易翻倒

2.用双手拉住门架，然后轻轻的将其抬起并拆除。

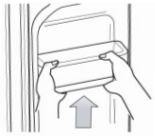

3.拉出抽屉，然后轻轻抬起将其拆除。

操作您的对开门冰箱

拆除冷藏室附件

您可以非常方便的清洗和重新整理冷冻室内部。

1.尽可能地将玻璃搁板向外拉，然后轻轻的将其抬起把玻璃架拆除。

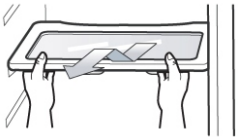

警告 在放置玻璃搁板时应注意：

玻璃搁板有两种样式（见图），其中有卡勾的玻璃搁板放在没有卡位的地方，而没有卡勾的玻璃搁板要求放在有卡位的地方，否则玻璃搁板不稳，造成后部容易翻倒



2.按住果蔬抽屉的凹处，取下水果和蔬菜抽屉。用一只手托住抽屉，向前拉时稍稍将其抬起并从冰箱中取出果蔬抽屉

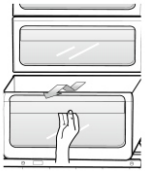

3.用双手抓住门架，然后轻轻地将其抬起并拆除。

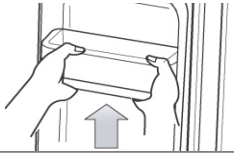

3.饮料箱（可选）

–用双手抓住门架，然后提起并取出。

–用双手抓住饮料箱，然后提起并取出。

–按照顺序（先取出门架，然后取出饮料箱）。

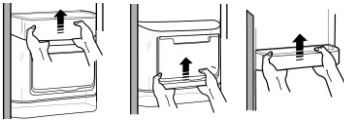

注：移动任何附件之前，请确保附件没有存放食物。如果有，请将食物全部取出以防发生意外。

操作您的对开门冰箱

清洗冰箱

小心保养您的三星对开门冰箱，可以延长其使用寿命，并防止异味和细菌的产生。

内部清洗

用温和的清洗剂清理冰箱内壁和各个附件，
然后用柔软的抹布将其擦干。
您也可以取出抽屉和搁板进行清洗，请擦干后在放回

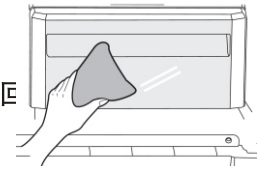

外部清洗

用柔软干净的抹布浸湿后清洁/擦拭数字面板和显示面板。
在清洁布 上洒上水，而不要把水直接洒到冰箱表面。
这样可以保证表面的湿度 均匀。冰箱门、把手和储藏柜
表面应当用温和的清洁剂清洗,然后用 柔软的抹布擦干。
为了保持冰箱外观良好，建议每年进行一次到两次的清洁。

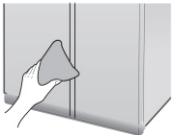

警告 请勿使用苯、稀释剂或次氯酸钠进行清洁。它们将破坏冰箱的表面，并且有可能引起火灾。

清洗冰箱门的橡胶密封条

如果冰箱门上的橡胶密封条变脏，冰箱门可能闭合不上，
这样 会影响冰箱运行效率。用温和的清洁剂和湿布清洗
密封条上的尘粒。然后用干净柔软的抹布将其擦干。

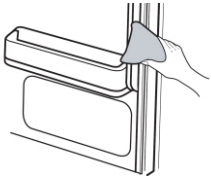

小心 在冰箱通电时，不要将水喷洒到冰箱上，
否则会发生触电。 不要用苯、稀释剂或汽车清洁剂清洗冰箱，否则会引起火灾。

使用冰箱门

冰箱门设有开闭功能以确保其密封性。
当打开一定程度后，冰箱门将持续保持打开状态。当冰箱门只是微开时，它将会自动关闭。

故障分析

故障	解决方法
冰箱不工作 或者 不能有效制冷	检查电源连接是否正确； 显示板上温度控制是否设置正确？尝试将其设置为一个较高的温度； 冰箱是否受到阳光直射或是靠近热源？ 冰箱背部是否离墙壁太近，阻碍了空气循环？
冷藏室的 食物被冷冻	显示板上温度控制是否设置正确？尝试将其设置为一个较高的温度；室温是否太低？ 您是否将含有大量水分的食物放在冷藏室温度最低的地方？尝试将食物转移到离冷藏室出风口较远的地方。 检查冰箱是否水平和稳定； 冰箱背部是否离墙壁太近，阻碍了空气循环； 是否有物体落到冰箱下面；
听到异常声音	冰箱内部有“嘀嗒”声。这属于正常现象，因为不同附件随着冰箱内部温度的变化会发生收缩或膨胀时就会发生这种情况。 发生“哔哔”报警音时，请检查冰箱门或者吧台门是否关好。

故障分析

故障	解决方法
冰箱前面温度高并发生凝露	因为门防凝露管安装在冰箱的前部用来防止冷凝，所以会产生一些热度此状态属于正常现象。 冰箱门是否处于微开的状态？当冰箱门长时间开启时会发生凝露现象。
在冰箱内部听到冒泡声	这属于正常现象。冷却剂在冰箱内循环时会发出冒泡声。 是否有食物变质？
冰箱内部有难闻的气味	请确保有强烈气味的食物（如鱼类）都被密封包装。 定期清理您的冷冻室并扔掉可能已经变质的食物。
冰冻室上有霜	通风口是否堵塞？拿走堵塞物以保证空气循环顺畅。 在储存食物之间留有一定空间以使空气流通顺畅。 冷冻室的门是否正常关闭？

产品执行标准

执行标准：GB4706.1　GB4706.13　GB4343.1　GB4343.2
　　GB17625.1 GB17625.2　JB/T7244
能耗标准：GB12021.2
噪音标准：GB19606

技术参数

名称 \ 型号		RS542NCAESL/SC	RS542NCAEWW/SC
气候类型		T/ST/N/SN	
防触电保护类型		I	
有效容积（L）	总有效容积	540L	
	冷藏室	360L	
	冷冻室	170L	
	二星级部分	10L	
外形尺寸	宽	912mm	
	深	734mm	
	高	1789mm	
额定电压/额定频率/额定电流		220V~/50Hz/1.3A	
输入功率/冷冻室化霜功率		160W/280W	
冷冻/冷藏最大额定照明功率		1.6W/1.6W	
冷冻能力		12kg/24h	
耗电量		1.12kWh/24h	
耗电等级		1	
噪音值		41dB(A)	
制冷剂及制冷剂加入量		R600a/80g	
发泡剂		环戊烷	

注：因为本公司产品不断改进，如有变动，恕不另行通知。

备忘录

附件

		RS542NCAESL/SC RS542NCAEWW/SC
冷冻	玻璃搁板	4
	门架	5
	抽屉	2
冷藏	玻璃搁板	4
	果蔬抽屉	2
	门架	4
	制冰盒	1

★ 回收提示性信息

本产品超过使用期限或经过维修无法正常使用后，不应随意丢弃，请交由有废弃电器电子产品处理资格的企业处理，正确的处理方法请查阅国家或当地有关废旧电器电子产品处理的规定。

附：电冰箱产品有毒有害物质统计表

部品名称	有害物质					
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr（VI））	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
门体组件	○	○	○	○	○	○
箱体组件	○	○	○	○	○	○
箱内部品	○	○	○	○	○	○
外装部品	○	○	○	○	○	○
压缩机	×	○	○	○	○	○
PBA类	×	○	○	○	○	○
导线类	○	○	○	○	○	○
电装类	×	○	○	○	○	○
管路部品	×	○	○	○	○	○
附件类	○	○	○	○	○	○

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572 现行有效版本规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572现行有效版本规定的限量要求。本表格提供的信息是基于供应商提供的数据及三星公司的检测结果。在当前技术水平下，所有有毒有害物质或元素的使用控制到了最底线。三星公司会继续努力通过改善技术来减少这些物质和元素的使用。

本产品的“环保使用期限”为10年，本企业根据产品设计特性指定该期限。
只有在本产品使用说明书所述的正常情况下使用本产品时，“环保使用期限”才有效。

合格证

检验员：_____

苏州三星电子有限公司

SAMSUNG

三星全球服务网

如果您对三星产品有任何咨询或者建议，请联系三星客服中心

服务电话：400 – 810 – 5858
网　　址：www.samsung.com/cn/support
联系地址：北京市朝阳区利泽中二路二号B座三层
（望京科技园内）三星电子（北京）技术服务有限公司
邮　　编：100102

苏州三星电子有限公司

苏州工业园区苏虹东路501号